


分離式高圧吸引型洗浄システム

CK バキュームクリーナー お手持ちの高圧洗浄機と一緒に使用することで吸引除染が出来ます。コンパクトながら60mまでホースを伸ばすことが可能です。100Vの電源で使用できます。

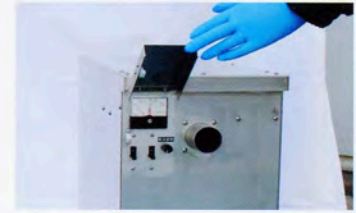

防水プラグ採用で雨に降られても漏電の危険がありません。(左) スイッチ類は水が掛からないように蓋が標準装備されています。(右)



【CK バキュームクリーナー仕様】

真空度	4663mm/Aq
騒音値	60dB
最外寸法	W370×D570×H690
重量	40Kg
ホース延長	60m/MAX
電源	100V 30A/MAX
電源調整	10A~30A可変式
最大電流	27A
電源コード	2本

接続ホースは別売りです。

- ③ドラム缶が満水になったらもう一方のドラム缶にフィルターを移します。
- ④満水になったドラム缶に凝集剤を適量投入します。
- ⑤凝集剤は土砂とよく混ざる様に攪拌します。
- ⑥3~5分で沈殿しますので、沈殿したら濾布で濾過し綺麗な水にして流します。




凝集剤



濾過された水

凝集剤

低温から高温まで幅広い凝集沈殿効果を発揮します。攪拌後3~5分で99.8%の放射性セシウムを吸着し、凝集して沈殿します。

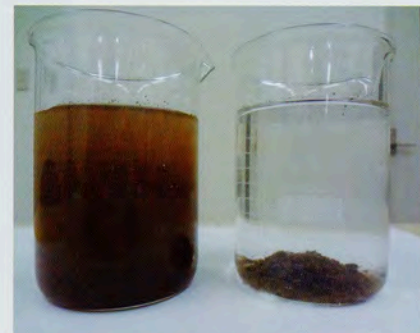

右汚水に左のみ凝集剤を加えて混ぜた3分後の写真